



SECUMAX EASYSAFE




UTILIZACIÓN

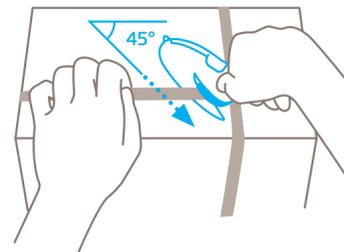

Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma diagonal (ángulo de 45°).

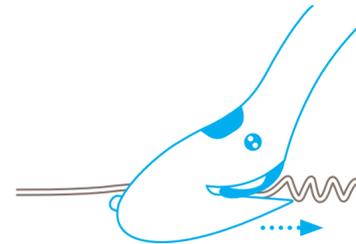

La guía de plástico aplanará el material a cortar, facilitando el corte de film y papel.

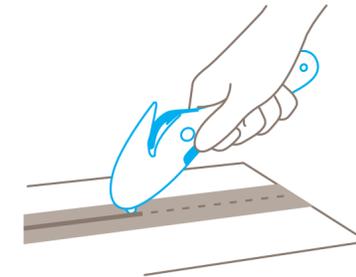


Para usar la lengüeta cortadora de cinta ubicada en la cabeza del cúter, simplemente gírelo.



Utilice la llave de cierre para bloquear el mecanismo de cambio de hoja („bloqueo cerrado“).


CAMBIO DE HOJA

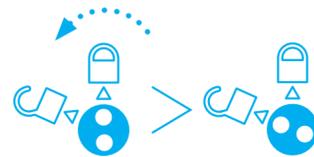

Libere la llave de cierre para abrir el mecanismo de cambio de hoja („cierre abierto“).



Con dos dedos, desenganche el cargador de la hoja y ábralo.

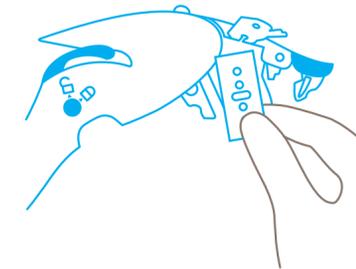


Ahora, puede levantar la cubierta para girar o cambiar la hoja.




Finalmente, cierre la cubierta de la hoja y empuje el cargador nuevamente dentro del mango. Con un „click“, todo está en su sitio.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

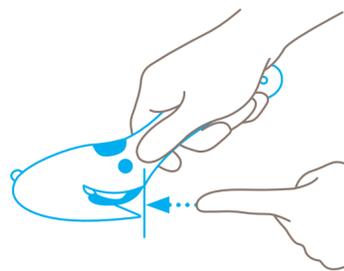


La hoja oculta proporciona máxima protección contra heridas por corte.

PROTECCIÓN DEL MATERIAL

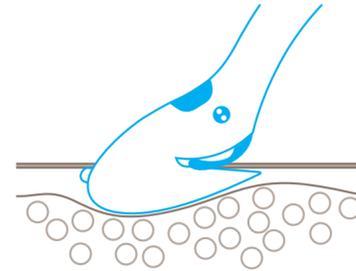


La hoja oculta tampoco estará en contacto con sus mercancías.

DESECHAR

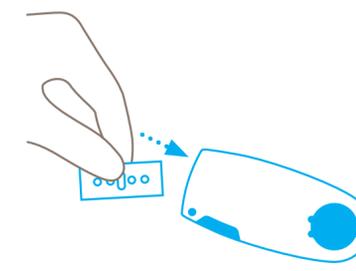

Es mejor deshechar las hojas usadas en su SAFEBOX.

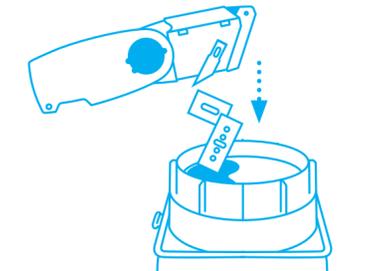

Cuando el SAFEBOX esté lleno, vacíe su contenido dentro de la CAJA DE RECICLAJE.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.