

## SECUNORM 175

**Retracción automática de la hoja**  
para un alto grado de seguridad

**Mango ergonómico**  
para eficacia mejorada

**Botón para cambio de la hoja**  
para un cambio de hoja seguro y fácil




**Deplazador estriado**  
para mejor agarre


**Hoja reutilizable 4 veces**  
para más durabilidad

**Extremo del mango redondeado**  
para proteger las palmas de sus manos


### UTILIZACIÓN

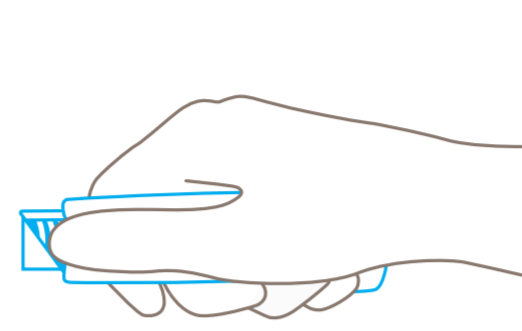


Utilice el desplazador para **poner la hoja a punto** para cortar.

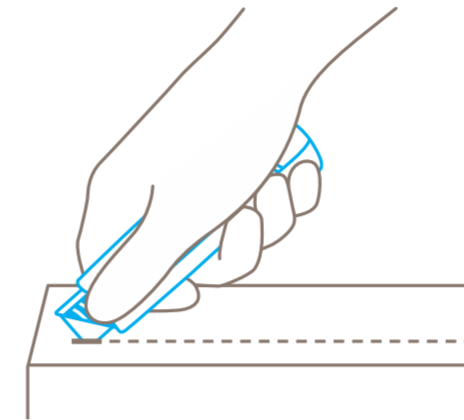

Perfore el material para iniciar el corte.

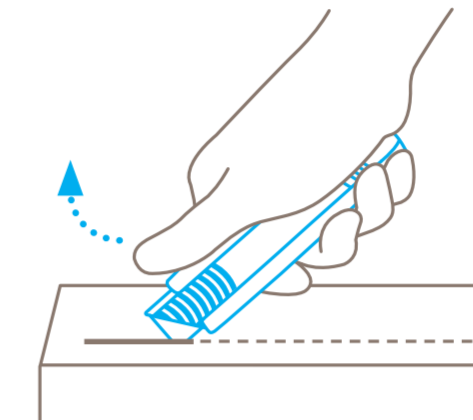


Retire su pulgar del desplazador para asegurar la retracción automática de la hoja.

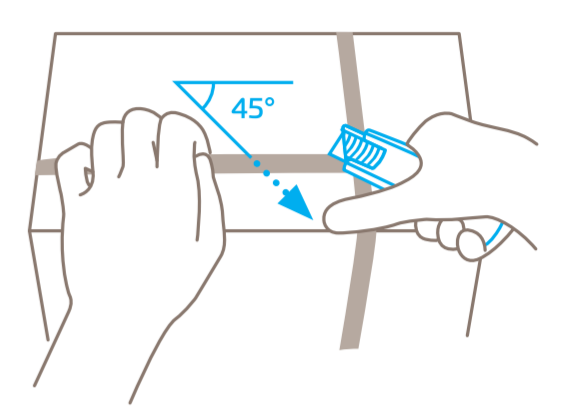


Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45°).


### CAMBIO DE HOJA

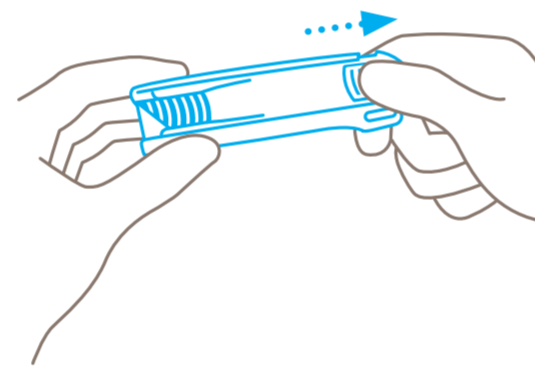


**Pesone el botón de cambio de hoja** y extraiga el inserto de plástico.

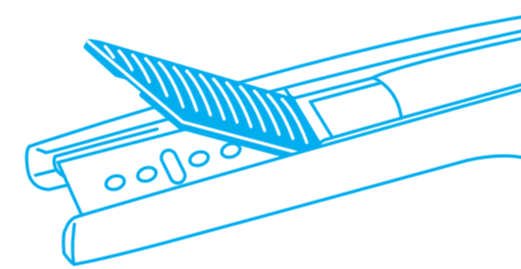

La cubierta de la hoja se abre **automáticamente**.

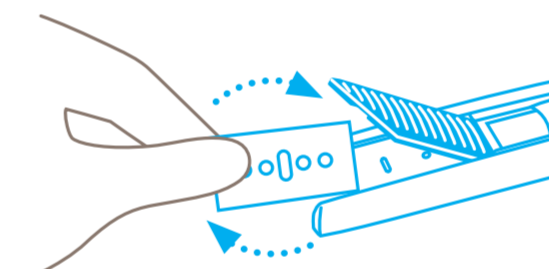


Ahora puede **girar o cambiar** la hoja.

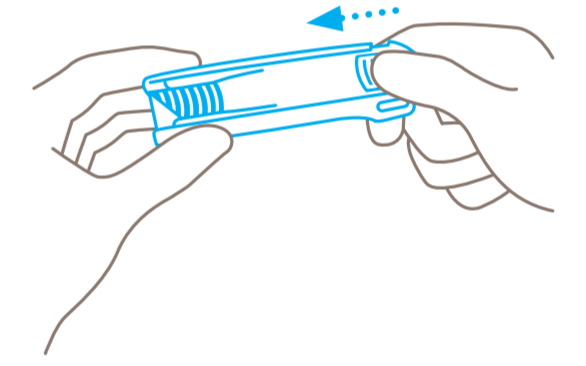


Finalmente, **empuje** la palanca dentro del mango hasta comprobar que está en su sitio.

### PROTECCIÓN DEL USUARIO

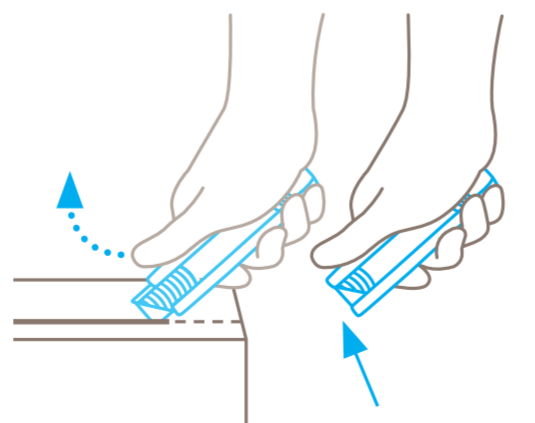


Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe **soltar** el desplazador.

### PROTECCIÓN DEL MATERIAL

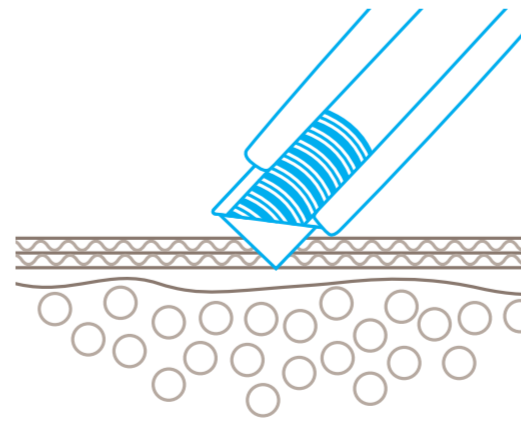


Una **profundidad de corte adecuadamente pequeña** sirve para proteger sus mercancías.

### DESECHAR

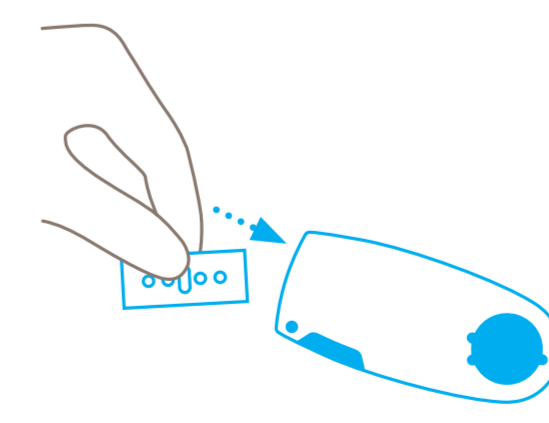

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

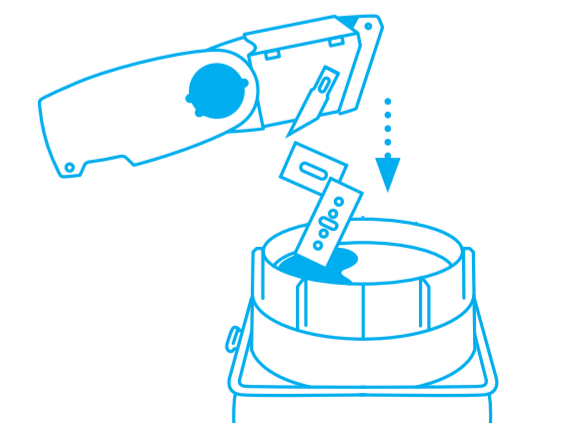

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.