


CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para soltarse ante una situación que lo requiera evitando el estrangulamiento.
- Pieza de mentón ergonómica inyectada
- Banda elastizada de 15 mm.
- Regulación en ambos laterales mediante hebilla plástica.
- Anclaje al casco con gancho plástico tipo fusible.
- No tiene piezas metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

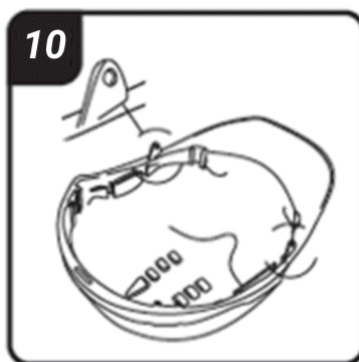

1. La mentonera es un accesorio y debe encajarse en los orificios del casco (fig. 10)

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Las piezas textiles deben ser lavadas y enjuagadas a mano con agua limpia abundante (temperatura máxima: 30°C); de ser necesario puede utilizarse un cepillo suave no abrasivo. Para el secado utilizar primero un paño limpio para absorber el exceso de agua; luego dejar secar a la sombra en un lugar ventilado y lejos de cualquier fuente directa de calor.