



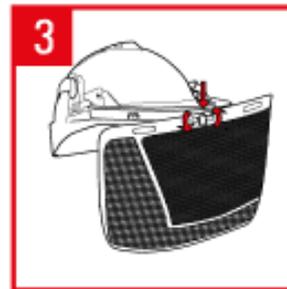

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de protección facial que presenta una malla plástica en bastidor plástico.
- Orientada al uso en actividades forestales como tala poda etc.
- Protege la cara de astillas vegetación y partículas.
- Malla plástica de nylon.
- Bastidor de polipropileno ventilado.
- 3 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.
- Dimensiones: 8" x 14".

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

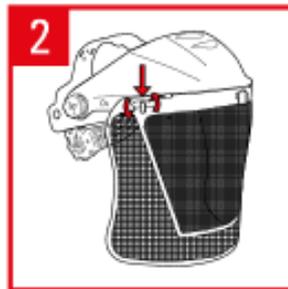

SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar la malla sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADAPTADOR PARA CASCO.

1. Posicionar la malla sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
2. Repetir punto 3 para las trabas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20 ml. de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

MARCADO

1. Sobre el producto se observan las siguientes marcas: "LIBUS (fabricante) EN 1731" (norma de aplicación) "S (resistencia mecánica).
2. Si los símbolos F, B y A no son comunes al visor al ocular adicional o alternativo y a la montura al protector completo debe asignársele el nivel más bajo.