




## CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.
- Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial auditiva ocular y soldadura.
- Fabricado en polietileno se distingue por su moderno diseño y excelente terminación.
- Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos.
- Visera frontal de 3.5 cm que permite una óptima visión superior manteniendo las prestaciones de seguridad.
- Modelo apto visor en los siguientes países: Brasil Chile Colombia Perú y México.
- Versión sin ventilación
- Brinda protección limitada contra descarga eléctrica.

## CARACTERÍSTICAS

- Cobertura de Riesgos: Caída de Objetos Descarga eléctrica chispas espacios reducidos.
- Modelo apto visor en los siguientes países: Chile Colombia y Perú

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

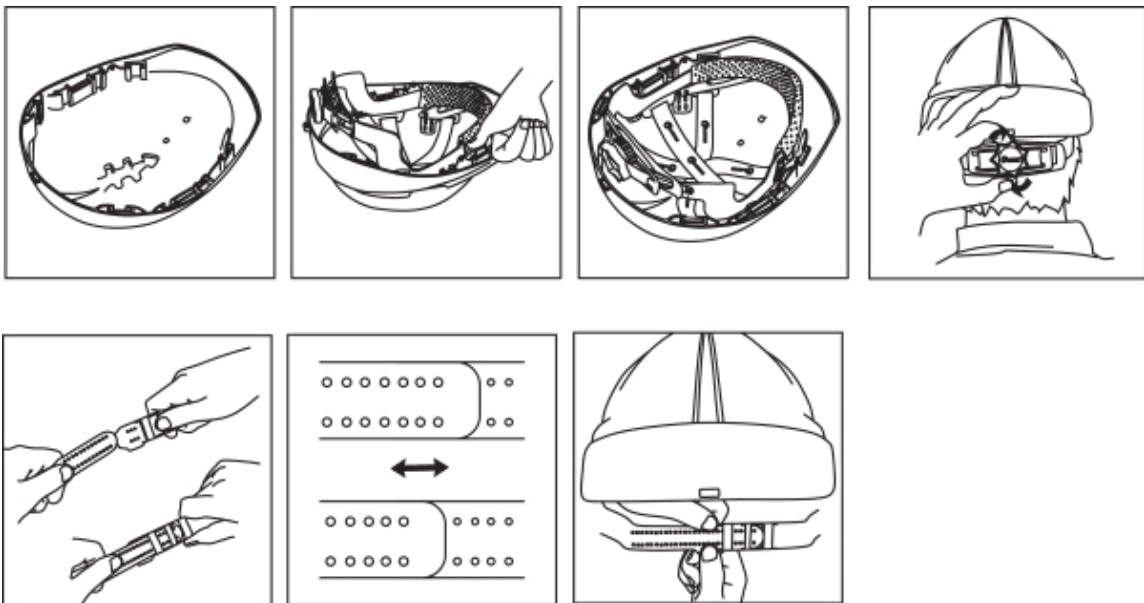

## INSTALACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

1. Sostenga el casco de seguridad de modo que la parte interior quede hacia arriba y que la parte frontal apunte a lo lejos.
2. Coloque la suspensión en el casco con la sudadera hacia adelante.



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **SUGERENCIA**

1. fije las lengüetas frontales en la posición más baja y las lengüetas traseras en la posición más alta para permitir una mejor manipulación del sistema de cierre. 3. Introduzca la lengüeta de la suspensión en la cavidad del casco. Con los pulgares colocados en la parte superior de la lengüeta y en ambos lados de la cinta presione firmemente hasta que dicha lengüeta quede firmemente colocada en su lugar. Repita el procedimiento para cada lengüeta.



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **AJUSTE DE LA CREMALLERA**

1. Gire la perilla de la cremallera en sentido contrario de la agujas del reloj para ajustar en la posición abierta. Coloque el casco en la cabeza como normalmente lo hace.
2. Gire la perilla en sentido de las agujas del reloj hasta que le ajuste del casco sea seguro y cómodo.  
NO APRIETE DE MAS



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **AJUSTE DE LA SUSPENSIÓN STANDARD**

1. Introduzca el extremo numerado de la correa a través de las pestañas- guía enganchando cada juego.
2. Se obtiene el ajuste adecuado al alinear el tamaño deseado con las marcas en altorrelieve de las pestañas – guía centrales.
3. Para desenganchar los clientes de seguridad para ajustar a tamaños de cabeza más grandes presione el área marcada mientras tira el extremo numerado. Suelte en el tamaño deseado.



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS**

1. El casco NO provee protección ILIMITADA.
2. NO modificar carcasa o arnés / NO reemplazar partes por las de otro fabricante.
3. Ajuste el arnés tal que su calce sea cómodo pero firme a la cabeza.
4. Evitar contacto con conductores eléctricos.
5. Inspeccionar regularmente carcasa y arnés y reemplazar al menor signo de desgaste.
6. La exposición prolongada a la luz solar puede degradar el casco. No almacenarlo expuesto al sol cuando no esté en uso.
7. No pintar. No aplicar adhesivos. Estos químicos pueden debilitar la carcasa.
8. No colocar objetos entre la carcasa y la suspensión.
9. No usar al revés salvo que el arnés sea reversible.
10. Lavar sólo con agua y jabón neutro. No use solventes como hidrocarburos aromáticos o cetonas. Estos solventes podrían demeritar la capacidad del casco de cumplir su función causando daños graves o la muerte.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

1. Desmonte la suspensión.
2. Limpie con jabón neutro y agua tibia.
3. Enjuague en agua corriente y seque con un paño.

## CERTIFICACIONES

- CLASE E conforme a la norma NOM-115-STPS-2009
- IRAM 3620 Tipo 1 Clase B
- NBR 8221:2003 Tipo II Clase B
- ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I Clase E
- Norma Chilena NCh 461:2001
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web [www.libus.com](http://www.libus.com) y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.