


BIOSEIF

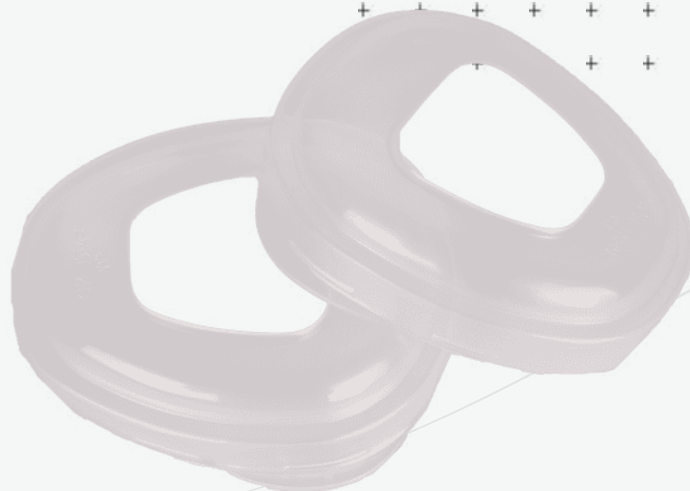


PROTECCIÓN RESPIRATORIA

SOPORTE PRE FILTRO 172

CARACTERÍSTICAS

- Protege de las salpicaduras y alta concentración de partículas líquidas como en minería y fumigaciones dando más durabilidad al producto
- Fácil montaje y desmontaje.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

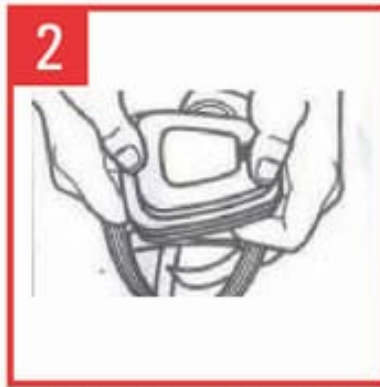

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LOS FILTROS

1. Para remover el filtro usado desmonte el soporte tirando hacia afuera (como se indica en la fig. 3)
2. Coloque el filtro dentro del soporte con la cara impresa hacia el cartucho. Presione el soporte de filtro hacia el cartucho hasta que trabe. El filtro deberá cubrir completamente la superficie del cartucho (como indica la fig. 1).



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS.

1. No utilizar en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.
2. No utilizar en atmósferas que representan un peligro inmediato para la vida o la salud.
3. No exceda las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas regulatorias.
4. No usar y/o mantener correctamente este producto puede ocasionar lesiones o la muerte.
5. Siga las instrucciones del fabricante para el cambio de cartuchos y filtros.

CERTIFICACIONES