


HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SECUNORM PROFI N.º 07252

Técnica de seguridad

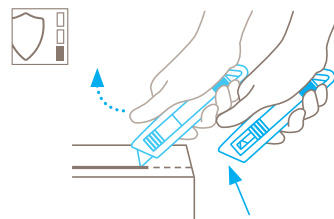

Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad

La retracción completamente automática de la hoja del SECUNORM PROFI garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.



CUCHILLO DE SEGURIDAD CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA PARA TODO TIPO DE TAREAS DE CORTE NORMALES.

Número de artículo 07252.02

Un clásico para zurdos. Con hojas trapezoidales.

¿Imagina por qué no hemos cambiado el diseño del SECUNORM PROFI durante cuatro décadas? Porque no era necesario. El pionero de ayer es hoy un clásico. Con forma intemporal, muy robusto y se puede usar de varias formas. El "progenitor" de todos los cúters de seguridad con certificado TÜV ya se suministraba con retroceso automático de la hoja para proteger a una generación de usuarios.

Mango ergonómico

¿Por qué el SECUNORM PROFI ha sido tan popular desde que podemos recordar? Porque encaja en su mano cómoda y seguramente. Entonces, Ud. puede llevar a cabo tareas de corte, incluso las más pesadas, sin fatiga.

Muy resistente y duradero

El inserto de plástico de este cutter de seguridad está dentro de un mango de aluminio. Su estabilidad lo hace ideal para mucha frecuencia de cortes y le proporciona larga vida.

Hoja de doble filo


Antes de cambiar la hoja de calidad Ud. puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de uso de la hoja y reduce el consumo de energía porque su producto volverá a cortar como nuevo.

Sin herramientas

Se acabaron los cambios de hoja complicados. Ud. solo tiene que empujar el inserto de plástico hacia afuera del mango y cambiar la hoja vieja por una nueva.





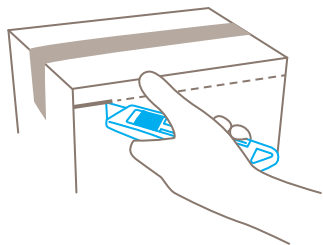





Ajuste con seguridad

El SECUNORM PROFI no le defraudará. Y se puede colgar. Simplemente pase el cordón a través del agujero y deje que el cutter cuelgue de su cintura o de la hebilla de su cinturón.











CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

 Nivel de seguridad: alto	 Cambio de hoja sin herramientas	 Máxima protección contra la abrasión	 Muy ergonómico
 Hoja de doble filo	 Longitud de salida de la hoja	 Profundidad de corte	 Para zurdos
 Ojal para fijación	 Adecuado para imprimir publicidad		

Principales materiales a cortar


 Cartón: hasta 3 capas	 Láminas de embalaje, extensibles y táctiles	 Flejes de plástico	 Cinta adhesiva
 Sacos	 Papel y láminas en rollos	 Hilo, cuerda	 Textil

Hoja montada




N.º 5232
0,63 mm, afilado ancho


Hoja opcional



N.º 52
0,63 mm




N.º 5233
0,63 mm, afilado de 1 lado




N.º 610
0,63 mm, inoxidable




N.º 65232
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho




N.º 85232
0,63 mm, afilado ancho, tratado con TiN



N.º 85233
0,63 mm, afilado de 1 lado, TiN coated




N.º 8852
0,63 mm, tratado con TiN




N.º 852
0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN



N.º 56
0,63 mm




N.º 5634
0,63 mm, punta redondeada




N.º 60
0,63 mm


CAMBIO DE HOJA

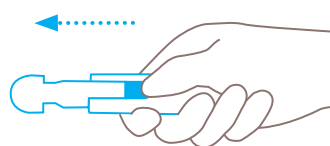


Use el desplazador de la hoja para empujar el inserto de plástico hacia atrás y afuera del mango. No estire el inserto mientras esté presionando el desplazador de la hoja.

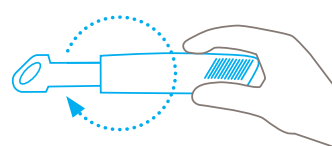

Darle vuelta al cuchillo.

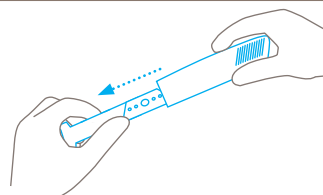

Sacar la parte interior en la dirección indicada por la flecha. Asegurar la hoja con el dedo pulgar. Asegúrese de que coloca la nueva hoja o la que ha girado, exactamente sobre los pivotes.

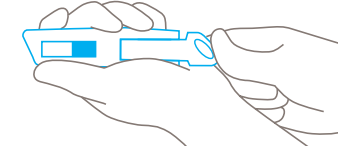

Nunca mantenga su mano delante de la salida de la hoja mientras coloca de nuevo el mecanismo central.

PRESTACIONES DE SERVICIOS



Póster de seguridad



Vídeo informativo



Hoja de datos técnicos



Asesoramiento

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido	N.º 07252.02	Unidad de embalaje	1 en caja individual
Dimensiones en cuchillo	142 x 16 x 31 mm	1 en caja individual	154 x 22 x 38 mm
Peso cuchillo	81,6 g	Peso en caja individual	94,5 g
Material de base	Aluminio	Code EAN del embalaje exterior	4002632900532
Longitud de salida de la hoja	21 mm	Cantidad del embalaje exterior	10 cuchillos
Profundidad de corte	19,6 mm	Dimensiones del embalaje exterior	115 x 80 x 160 mm
		Peso en caja de embalaje	999,4 g
		EAN Code del embalaje exterior	4002632951855
		Número de aduana	82119300

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Fecha de publicación	27.08.2010
Certificado	Certificado GS N.º S 60033010

Certificados y premios



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurarse de que usa su nuevo cuchillo MARTOR de la manera más segura y efectiva, por favor lea y tome en cuenta las siguientes instrucciones.

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto cuidadosamente solo para tareas de corte para las que ha sido creado. Tenga en cuenta la manipulación correcta y el uso adecuado de los cuchillos.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas: Use solamente cuchillos que estén en perfectas condiciones y con hojas afiladas, limpias y sin daños. Sea sumamente cuidadoso cuando utilice los cuchillos.

Precaución: La hoja es afilada y puede producir cortes serios y profundos. Por lo tanto, nunca manipule la hoja. Para reducir el peligro de heridas, utilice la otra mano para fijar y estabilizar la base de corte de tal manera que ni la mano ni otras partes del cuerpo estén en peligro en el caso de que el cuchillo se resbalara.

3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas de inmediato! Use solamente las hojas MARTOR disponibles con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños

o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. Si alguno de ellos parece muy gastado o tiene algún otro problema debido a un exceso de uso, por ej.: problemas con el cambio de hoja o con los pulsadores de la misma durante la operación de corte, debe ser descartado y reemplazado por uno nuevo. Cualquier modificación o manipulación de los productos están prohibidas ya que alteran la seguridad de los mismos.

4. Si no se utiliza: Siempre asegure la hoja de manera que no se produzcan heridas mientras no utilice el cuchillo. Guarde el cuchillo en un lugar seguro.

5. Instrucciones de mantenimiento: Siempre mantenga el cuchillo limpio y no lo exponga a la humedad para proporcionarle una larga vida de servicio.

Precaucion: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP

N.º 9920



¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los demás compartimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede transportar de un punto a otro y con total seguridad sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a mano para cuando las vuelva a necesitar.

CARCAJ

N.º 9842



Otro lugar para encontrar su herramienta de corte rápidamente: el PORTA HERRAMIENTAS más pequeño azul. Para ser usado igual que la versión más grande. El PORTA HERRAMIENTAS azul es mejor para transportar cutters SECUNORM: MULTISAFE, MULTISSET, PROFI, PROFILIGHT, PROFI25 y PROFI40.

CONTENEDOR


N.º 9810



Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja no se puede volver a abrir y usted puede desechar completamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad.

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR

N.º 9845

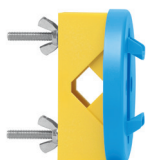

¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared adecuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas que le suministramos con el producto para engancharlo a cañerías o barras.

SAFEBOX

N.º 108000



El SAFEBOX es suficientemente grande como para almacenar una buena cantidad de hojas usadas con seguridad. Al mismo tiempo, es tan compacto que cualquier persona lo puede llevar encima. Las ranuras no son solo para llenarlo, sino también para cortar las hojas fraccionables. Puede vaciar el SAFEBOX en la CAJA RECOGEDORA.

SEGURO EN FORMA DE U

N.º 9800



Puede colocar un accesorio de protección adicional en forma de U al SECUNORM PROFI. No se puede quitar sin una herramienta. Usando el accesorio de seguridad en U, se asegura de que el cambio de hoja solo esté a cargo de personal seleccionado.

FABRICANTE

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com