

VISOR PARA CASCO MILENIUM HC

CÓDIGO: PVFA018

Protección ocular integrada en casco de seguridad

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Desarrollado para ser montado en un casco de la línea MILENIUM y brindar protección ocular.
- ✓ Diseño monolente de gran tamaño; presenta 2 pestañas que permiten moverlo a su posición de trabajo sobre los ojos o rebatirlo al interior del casco sin contacto con el campo de visión.
- ✓ Lente de policarbonato con filtro UV.
- ✓ Soporte guía de montaje a casco en poliamida que también permite ajustar la inclinación del lente.
- ✓ Tornillo de acero inoxidable.



Color

Gris: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Tratamiento

Antirrayadura (HC)

COBERTURA DE RIESGOS

Impactos leves
Chispas
Impacto de partículas
Polvos

PRESENTACIÓN

5,9 Kg- 120 pz-0,052 m3

CERTIFICACIONES

IRAM En166

COLORES

902517 Visor para Casco Milenium Transp HC

902518 Visor para Casco Milenium Gris HC

APLICACIONES

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución

Eléctrica

Nuclear

Papelera

Química

Gas y petróleo

Logística

Naviera

Agro

Entes Estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

LIMITACIONES DE USO

- Estos equipos ofrecen la protección que se indica en las especificaciones técnicas.
- Nunca modifique o altere estos productos.
- Estos productos están fabricados a base de policarbonato con protección UV.
- Estos productos no son apropiados para ser utilizados junto con anteojos graduados.
- Un protector ocular frente a impactos de partículas a gran velocidad que se lleve sobre anteojos graduados puede transmitir el impacto, creando de esta forma un riesgo para el usuario.
- Comprobar que el equipo esté completo, sin daños y correctamente montado: los protectores oculares dañados o defectuosos deben ser reemplazados antes del uso.

ADVERTENCIAS

Temperatura de operación: -5°C a $+40^{\circ}\text{C}$. La duración del protector una vez abierto su embalaje original y este siendo utilizado, dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. En uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses, bajo condiciones de uso muy extremas el protector puede deteriorarse en un período mucho más corto. Si el producto se daña durante el uso, debe salir del área de riesgo inmediatamente e inspeccionar el producto. Si el antejo está dañado o el ocular rayado, el producto debe desecharse y reemplazarse. No intente repararlo. Los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles. Los oculares pertenecientes a la clase óptica 3 no deben utilizarse durante largos períodos de tiempo. Si el protector está dañado o muy rayado deberá ser desechado y reemplazado. Los protectores contra partículas a gran velocidad utilizados sobre gafas correctoras normales, pueden transmitir los impactos creando un posible riesgo para el usuario.

MARCADO

De necesitar protección contra partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, el protector seleccionado deberá estar marcado con la letra T a continuación del símbolo de impacto: FT, BT, AT. Si el símbolo de impacto no va seguida de la letra T, el protector sólo debe utilizarse contra impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

MARCADO: El significado del marcado se encuentra en la norma de referencia: En166.

EJEMPLO

2-1.2 1F

2-1.2 _____ Tabla 1 clase de protección.

1 _____ Tabla 3 clases ópticas.




F _____ Tabla 7 requisitos a la protección
contra partículas a baja energía.

CAMPOS DE USO

Identificación	Protección
S	Solidez aumentada (12m/s)
F	Impacto de energía baja (45m/s)
B	Impacto de energía media (120m/s)
A	Impacto de energía alta (190m/s)
-	Filtro de soldadura 1,7 a 16 EN 169
2	Filtro ultravioleta 1,2 a 5 EN 170
5	Filtro protección solar 1,1 a 4,1
C	Reconocimiento de color bueno
1	Clase Óptica: Trabajo continuo

* El visor brinda protección sólo a los ojos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

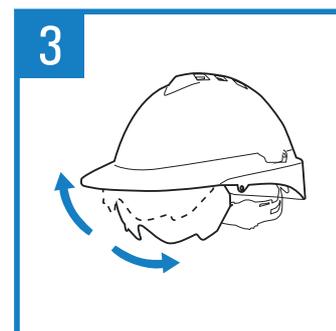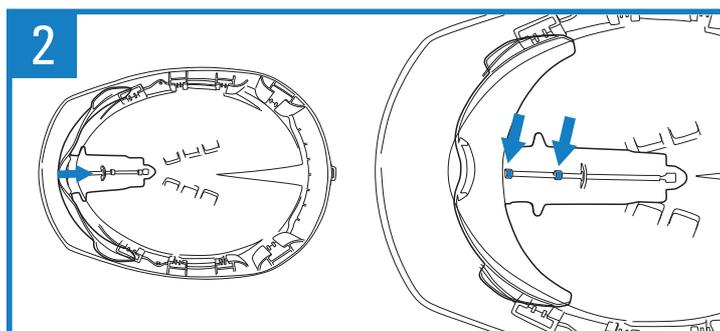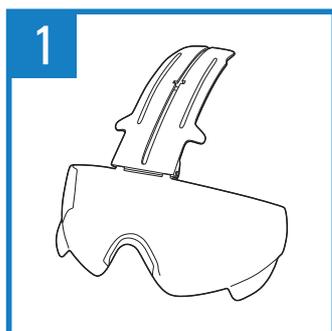

1. Retirar el visor del Empaque.
2. Colocar el Soporte en las trabas internas del Casco.
3. Regular el Visor hasta obtener la posición adecuada.