

BI O SEIF



PROTECCIÓN SOLDADOR

MÁSCARA SOLDADOR STRONG WELDER 500




CARACTERÍSTICAS

- Máscara para soldadura fabricada en resina termoplástica provista de arnés para sujeción a la cabeza con ajuste en altura perímetro y ángulo. Equipada con ventana porta filtro rebatible para alojar cubre filtro filtro y ante cristal de 51 x 105 mm nominal.
- Máscara de diseño ergonómico y liviano. Adaptable al casco.
- Cubre filtro fabricado en PETG.
- Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.
- Panel frontal reflectante del calor.
- Cobertura del cuello extendida.
- Bastidor porta filtro rebatible tipo “flip-up”.
- Filtro de grado fijo 50 x 105 mm (no provisto).
- Ante cristal fabricado en PETG.
- Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical.
- Sudadera acolchada y absorbente.
- Removible y lavable.
- Difusor de exhalación. Reduce el empañamiento del visor dirigiendo el aire exhalado hacia las ranuras de ventilación.
- Mejora el confort disminuyendo la acumulación del aire caliente y húmedo dentro de la máscara.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

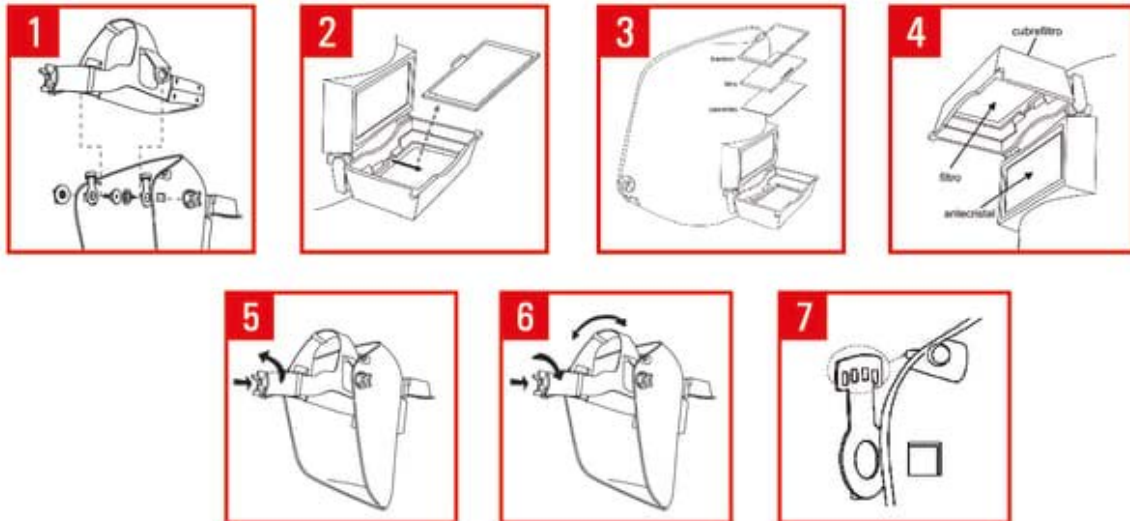

MONTAJE DE LA MASCARA

1. Tome el arnés desenrosque la TUERCA en sentido anti-horario y retire TORNILLO y POSICIONADOR como se muestra en secuencia de la figura 1.
2. Tome la PIEZA FACIAL y presente el ARNÉS en la misma volviendo a colocar el TORNILLO el POSICIONADOR y la TUERCA como se indica en la figura 2.
3. Colocar el TORNILLO y ubicar el PERNO del POSICIONADOR en uno de los tres (3) orificios de la PIEZA FACIAL para ajustar el ángulo de visión de la máscara (figura 3).
4. Montar la TUERCA y girar en sentido horario (figura 4) hasta que el conjunto quede firmemente armado (figura 5).



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

MONTAJE/RECAMBIO DEL FILTRO Y LOS LENTES

1. Tome la máscara abra la VENTANA REBATIBLE y ubíquela como muestra la figura 6.
2. Retire el BASTIDOR plástico de la VENTANA REBATIBLE presionando levemente la PESTAÑA hacia afuera como se muestra en la figura 7 hasta liberar la LENGÜETA opuesta.
3. Coloque el lente CUBREFILTRO y el FILTRO de soldadura en su alojamiento e inserte el BASTIDOR en el MARCO para fijarlos a la VENTANA REBATIBLE (figura 8).
4. Inserte el lente ANTECRISTAL en el FRENTE bajo las TRABAS de uno de los laterales y luego flexiónelo hacia afuera hasta alojarlo bajo las TRABAS del otro extremo como se indica en la figura 9.
5. Cierre la VENTANA REBATIBLE (figura 10)



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

USO Y ADVERTENCIAS

1. LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
2. El proceso de soldadura emite radiación ultravioleta visible muy intensa e infrarroja que pueden provocar daños severos en ojos y rostro. La máscara brinda protección frente a estas radiaciones pero debe ser utilizada con el filtro de soldadura adecuado conforme las recomendaciones de la norma EN 169 o equivalente. Utilice un antejo de seguridad certificado para impacto de partículas a alta velocidad ("EN166F" o "Z87+") bajo la máscara. Verifique el tamaño y grado de protección del filtro de soldadura antes de usar la máscara. Nunca utilice este producto sin filtro de soldadura. No utilice este producto sin el cubre filtro y el ante cristal. Sustituya el filtro cubre filtro ante cristal o la máscara ante cualquier evidencia de daño que pudiera afectar su función de protección especificada. El proceso de soldadura siempre debe iniciarse con la máscara en posición de trabajo y equipada con el filtro adecuado. Este producto está fabricado con materiales de los que no se espera que produzcan efectos adversos al contacto con la piel; sin embargo podría presentarse alguna reacción en usuarios con alta sensibilidad.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

AJUSTE A LA CABEZA

1. Tome la máscara y gire la PERILLA de la cremallera en sentido anti-horario para abrir la BANDA HORIZONTAL (figura 11).
2. Ajuste la BANDA VERTICAL a pines de acuerdo a la altura de su cabeza (figura 11).
3. Colóquese la máscara y ajuste la cremallera al perímetro de su cabeza girando la PERILLA en sentido horario (figura 12).
4. Repita los pasos anteriores hasta que la máscara quede confortable pero firme a la cabeza.
5. El ángulo de visión de la máscara puede ajustarse ubicando el PERNO del POSICIONADOR en los distintos orificios (figura 13).

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Limpie con agua tibia y jabón neutro. Seque con un paño que no raye los oculares.
2. Para desinfectar utilice una solución sanitizante de 20 ml de hipoclorito de sodio en 10 litros de agua o similar. No utilice solventes.

ALMACENAMIENTO

1. Temperatura de almacenamiento: -5°C a +50°C | Humedad relativa ambiente < 80%.

CERTIFICACIONES

La máscara de soldador LIBUS STRONG WELDER modelo 500 brinda protección de los ojos y la cara del usuario conforme los requisitos de la norma EN 175 y de acuerdo al filtro con el que esté equipada conforme la norma EN 166 y EN 169.

GARANTÍA

- LIBUS® reemplazará o reintegrará el precio de compra del producto si este presenta defectos en el material en su fabricación o no cumpla con cualquiera de las garantías escritas. Esta garantía es exclusiva permanente y válida por 2 años a partir de la fecha de entrega del producto.
- LIMITE DE RESPONSABILIDAD: Excepto por lo dispuesto anteriormente LIBUS® no será responsable por pérdida o daño directo indirecto incidental especial o consecuente que resulte de la venta uso o mal uso del producto o de la incapacidad del usuario para utilizar dichos productos.
- VIDA ÚTIL: la vida útil de este producto no puede determinarse ya que dependerá de las condiciones de uso. En las condiciones de almacenamiento indicadas el plazo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada sobre el producto.