



PROTECCIÓN CRANEANA


ARNÉS STANDARD PLASTICO



CARACTERÍSTICAS

- Arnés diseñado para ser utilizado con la línea de cascos LIBUS MILENIUM.
- Regulación de altura de 3 posiciones y banda de nuca de 2 posiciones.
- Mayor profundidad en la banda de nuca lo que genera una mejor sujeción pudiendo evitar el uso de mentonera.
- Suspensión plástica inyectada con anillo central de apoyo en la cabeza.
- Banda frontal en tela sintética perforada para absorción de transpiración (sudadera); es desmontable lavable y puede ser reemplazada por un repuesto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

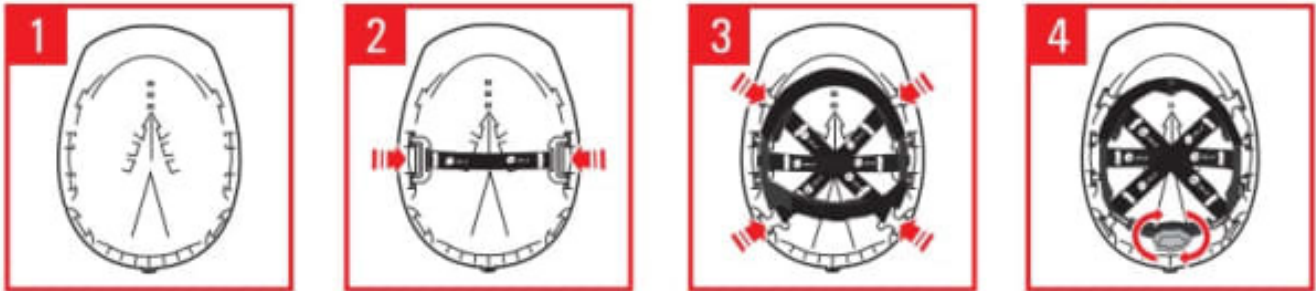

1. Inspeccione visualmente su casco antes de iniciar la instalación con el fin de verificar la existencia de cualquier señal de desgaste (rajaduras fisuras etc). Posicione el casco con la parte interna hacia arriba con la visera apuntando hacia afuera.
2. Coloque la faja suspensora lateral posicionando los insertos en los alojamientos realizando presión hacia abajo hasta sentir que haya trabado. (Arnés standard y Arnés a cremallera).
3. Coloque el arnés dentro del casco con la sudadera orientado hacia la visera posicione los insertos delanteros en los alojamientos realizando presión hacia abajo hasta sentir que haya trabado repetir la operación sobre los alojamientos traseros. (Arnés standard y Arnés a cremallera).
4. Regulación de ajuste del arnés: Arnés de Suspensión Standard ajuste según el tamaño de su cabeza tomando como referencia el extremo numerado. Arnés de Suspensión a Cremallera gire la perilla de la cremallera en sentido anti-horario para abrir el arnés colóquese el casco en la cabeza como si fuese a usarlo gire la perilla de la cremallera en sentido horario hasta lograr el ajuste deseado seguro y confortable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADVERTENCIAS

1. Nunca altere o modifique el casco no altere el arnés no sustituya ningún componente del conjunto por otras piezas de otro fabricante o marca.
2. Inspeccione con frecuencia antes de utilizar el producto (casco arnés sudadera mentonera) de posibles daños y sustituya inmediatamente por otro ante el primer signo de desgaste como por ejemplo: rajaduras rascamiento deformaciones fisuras pérdida de flexibilidad u otra fragilidad notoria.
3. No utilice el casco con la visera invertida o sea hacia la nuca los cascos LIBUS no fueron testeados en esas condiciones bajo ninguna norma.
4. Producto destinado para uso profesional.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Retire el arnés del casco.
2. Lave con agua y jabón neutro.
3. Enjuague y deje secar.
4. Una vez seco coloque nuevamente el arnés y utilice normalmente el casco.

CERTIFICACIONES

- Los cascos de seguridad LIBUS son testeados de acuerdo a las siguientes normas: IRAM 3620 Tipo 1 Clase B - NBR 8221:2003 - ANSI/ISEA Z89.1 - NOM-115-STPS-2009 - NCh 461:1977.
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.