

BIOSEIF



PROTECCIÓN FACIAL


PROTECTOR FACIAL PLANO



CARACTERÍSTICAS

- Máscara protectora que ofrece protección desde la frente hasta el mentón y permite una excelente visibilidad.
- Fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes impacto de partículas polvo chispas y salpicadura química.
- Diseño envolvente suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón.
- Modelo Plano
- Plano y flexible se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.
- Fabricado en PETG.
- 9 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.
- Dimensiones: 8 x 15½" Espesor: 1 mm
- Debe ser utilizado con un elemento de protección ocular Z87+ cuando la actividad requiera este grado de protección.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

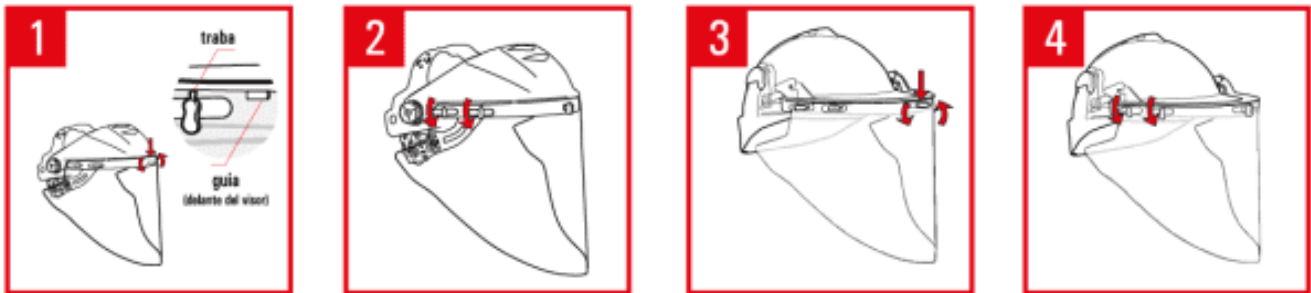

SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar el visor sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADAPTADOR PARA CASCO

1. Posicionar el visor sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
2. Repetir punto 3 para las trabas laterales.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADVERTENCIAS

1. Este fabricado con materiales de los que no se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector esta dañado deberá ser desechado y reemplazado.
3. Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo.
4. No modifique ni intente reparar este producto.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

MARCADO

1. El producto (ocular y montura) será marcado en función de su prestación conforme a lo establecido en la norma EN 166:2002. El detalle puede consultarse en el estándar citado. Como referencia sobre el protector facial transparente podrá leerse "2-1.2 LIBUS 1A" donde:
 2. "2" indica el tipo de filtro.
 3. "1.2" indica el grado de protección.
 4. "LIBUS" indica el fabricante.
 5. "1" indica la clase optica.
 6. "A" indica la solidez mecanica.
7. Si el símbolo FB y A no es el mismo para el ocular y la montura al protector completo deberá asignársele el de nivel menor.
8. Para que una pantalla facial cumpla el campo de uso de símbolo 8 debe ir montada con un filtro de clase de protección 2-1 2 o 3-12 de al menos 14 mm de espesor.
9. Los oculares que superen los requisitos de resistencia al impacto de partículas a gran velocidad y temperaturas extremas deben marcarse con el símbolo de resistencia mecánica que corresponda seguido de la letra "T" es decir "FT" "BT" o "AT".