




MINI BLOQUEO DE CABLE 1,5 MM DIÁMETRO 50 CM LARGO

DESCRIPCIÓN:

- Mini bloqueador de cable ideal para utilizar en tableros eléctricos por su tamaño reducido de menos de 7 cm.
- Hecho de nylon con fibra de vidrio lo que le otorga una excelente resistencia.
- Posee un cable de acero inoxidable de 30 cm.
- Capa exterior hecha de PVC anti-UV que funciona como aislante.
- **PULSADOR:** Cuando lo empuje hacia arriba, el cable se desbloqueará; al empujarlo hacia abajo, el cable quedará bloqueado.
- El cable sólo se puede ajustar luego de bloquearlo, resultando más conveniente para la operación.
- Con 2 orificios adecuados para candados de diferentes tamaños.

•Aplicación

Bloqueo Eléctrico.

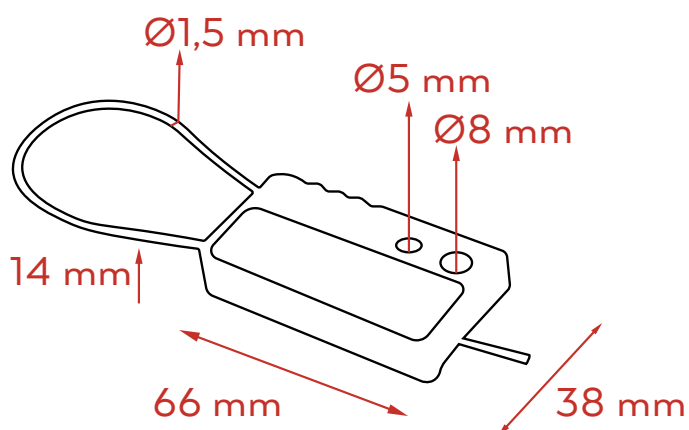

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ALTO	DÍAMETRO DEL CABLE	DÍAMETRO P/ CANDADO
• Mini bloqueo de cable 1,5 mm diámetro 50 cm largo	CAB-2010	66 mm	Ø1,5 mm	Ø8 mm