

## LAMPARA SANITIZANTE CON SENSOR DE PROXIMIDAD


**COD: PAAC112**

MUVO-S es un aparato sanitizador que elimina virus ( incluido Covid-19 ), bacterias, algas y protozoos en forma sencilla.

No debe acercarse al MUVO-S cuando esta en funcionamiento, pero en caso de que accidentalmente suceda, su sensor infrarrojo interrumpirá el funcionamiento cuando detecte presencia.

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Para calcular el tiempo de funcionamiento de MUVO-S se considera que una energía de 10.000 microWatt x seg/cm<sup>2</sup> es suficiente para exterminar cualquier tipo de virus que exista en el aire del ambiente. Los tiempos de funcionamiento de MUVO-S tienen aplicados una constante de seguridad que duplica el tiempo de generación de UV-C, logrando gran efectividad bactericida y esterilizadora. El grado de sanidad logrado por MUVO-S se compara con el requerido por un quirófano.

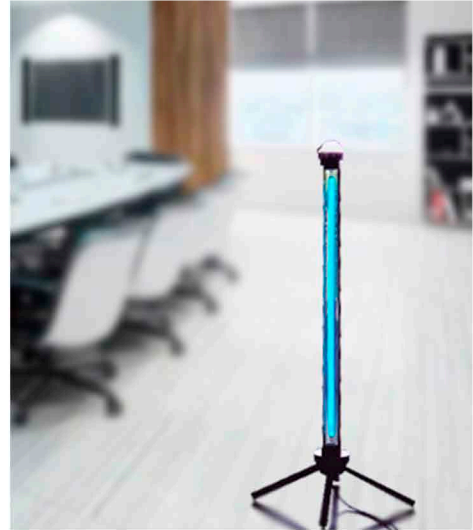

Por su seguridad **NUNCA** se exponga a los rayos UV-C, pueden ser perjudicial para su piel y sus ojos.

**NUNCA** exponga a mascotas.

Si tiene plantas en el ambiente a sanitizar se recomienda moverlas de lugar o bien protegerlas (puede taparlas con cualquier elemento protector).

Los rayos UV-C no traspasan el vidrio.

Se recomienda sanitizar los lugares mas expuestos al publico y al contagio.

**Alcance efectivo desde el centro del aparato: 3 metros (radio:3metros)**

Tamaño de sala	Tiempo de esterilización
2mts x 2mts	15 minutos
3mts x 3mts	15 minutos
4mts x 4mts	30 minutos
6mts x 4mts	60 minutos



Con sensores de proximidad

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del tubo: 30 Watt

Alimentación: directa 220 Vca

Vida efectiva del tubo: 8000hs

Rayos UV-C 254 Nm germicida

Garantía 1 año - Ver alcance de la Garantía

Peso total: 4.2 Kg