

SECUMAX 150

EL CUCHILLO QUE HACE PRACTICAMENTE TODO.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUMAX 150

N.º 150001



Tamaño original



Cabezal de hoja 3 en 1

Si la mano debe tener un buen agarre requiere algunas ayudas versátiles tales como las del SECUMAX 150. No solo sirve para cortar cartón. También se puede cortar cinta adhesiva y rascar residuos sobre superficies suaves.



Hoja oculta

El cuchillo de seguridad se puede usar sin una hoja con punta afilada. El cabezal de la hoja es tan estrecho y los filos de corte tan largos que puede abrir cajas de cartón de doble capa con mucha más seguridad.



Buena guía sobre superficies

¿Cuál es la otra razón por la cual el SECUMAX 150 puede cortar tan fácilmente cajas de cartón? Es debido a las guías ubicadas en la parte frontal del mango. Ellas pueden ayudarle a cortar en diagonal y de esta manera hacerlo más fácilmente.



Sin cambio de hoja

El SECUMAX 150 es un cúter desechable. Por lo tanto, la hoja no se caerá durante el trabajo ni podrá lastimarle durante el cambio. Puede simplemente desechar el SECUMAX 150 en el recipiente de las hojas.



De forma ergonómica












¿Usted diestro? ¿O zurdo? Es lo mismo ya que el SECUMAX 150 se adapta a cualquier mano. El agradable "diseño cómodo" se apoya en la suave curvatura de los bordes exteriores y la estructura de la superficie que permite el agarre.

Premiado con las más altas puntuaciones tres veces.

El SECUMAX 150 puede superar varios desafíos al mismo tiempo. Máximo grado de seguridad: la hoja oculta no está cerca ni de Ud. ni de las mercancías. Alto grado de versatilidad: puede cortar y rasgar sin necesidad de otro cúter. El mejor confort posible: el SECUMAX 150 es ergonómico y muy ligero, pesa solo 24 gr. En resumen: la herramienta de corte que estaba esperando.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

	Nivel de seguridad: máximo		Sin cambio de hoja
	Alta protección contra la abrasión		Muy ergonómico
	Hoja de doble filo		Profundidad de corte
	Superficie de raspado		Para perforar cintas adhesivas
	Para diestros y zurdos		Ojal para fijación
	Adecuado para imprimir publicidad		

Principales materiales a cortar

	Cartón: hasta 2 capas		Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles
	Cinta adhesiva		Flejes de plástico
	Mercaderías en bolsas		Papel y láminas en rollos




Hoja montada

» Nota: Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.


Certificados y premios



Aplicación

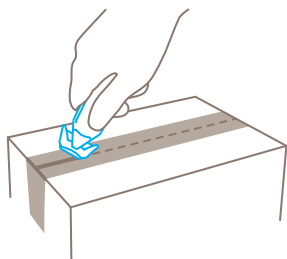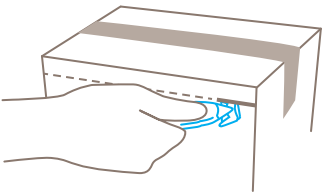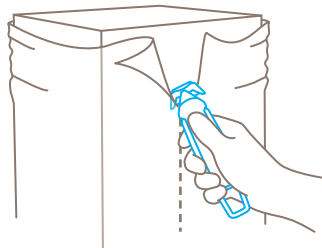

Técnica de seguridad

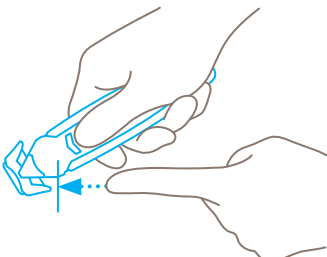

Hoja oculta – el grado de seguridad más alto

La hoja del SECUMAX 150 no está expuesta sino oculta para personas y cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad contra heridas por corte y daños a mercaderías.

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS. EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUMAX 150

- › Para cortar, rasgar y separar
- › Hoja oculta
- › Mango diseñado ergonómicamente
- › Apropiado para cortar todos los materiales convencionales
- › Con Certificado TÜV

DETALLES DEL PRODUCTO

Número de pedido	N.º 150001.08
Unidad de envase	Suelto (10 en la caja de embalaje)
Dimensiones en mm	148 x 11 x 37,2 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	24,4 g
Profundidad de corte	6,2 mm
Certificado	Certificado GS N.º S 60082479
Accesorios	
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	 N.º 9920

CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: www.martor.com



De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las funciones más importantes – ideal para colocarlo en su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: El video le dará una idea de como y para que podrá utilizar el cuchillo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nuestro número de servicio [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)