


## HOJA DE DATOS TÉCNICOS

### SECUMAX 150 N.º 150001

#### Técnica de seguridad

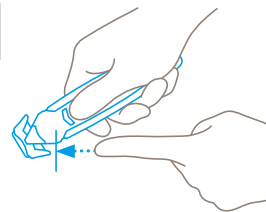

#### Hoja oculta – el grado de seguridad más alto

La hoja del SECUMAX 150 no está expuesta sino oculta para personas y cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad contra heridas por corte y daños a mercaderías.



#### CUCHILLO DE SEGURIDAD DESECHABLE CON HOJA OCULTA. PARA CORTAR, RASCAR Y SEPARAR.

**Número de pedido** 150001.12

#### Premiado con las más altas puntuaciones tres veces.

El SECUMAX 150 puede superar varios desafíos al mismo tiempo. Máximo grado de seguridad: la hoja oculta no está cerca ni de Ud. ni de las mercancías. Alto grado de versatilidad: puede cortar y raspar sin necesidad de otro cúter. El mejor confort posible: el SECUMAX 150 es ergonómico y muy ligero, pesa solo 24 gr. En resumen: la herramienta de corte que estaba esperando.

#### Cabezal de hoja 3 en 1

Si la mano debe tener un buen agarre requiere algunas ayudas versátiles tales como las del SECUMAX 150. No solo sirve para cortar cartón. También se puede cortar cinta adhesiva y raspar residuos sobre superficies suaves.

#### Hoja oculta

El cuchillo de seguridad se puede usar sin una hoja con punta afilada. El cabezal de la hoja es tan estrecho y los filos de corte tan largos que puede abrir cajas de cartón de doble capa con mucha más seguridad.

#### Buena guía sobre superficies

¿Cuál es la otra razón por la cual el SECUMAX 150 puede cortar tan fácilmente cajas de cartón? Es debido a las guías ubicadas en la parte frontal del mango. Ellas pueden ayudarle a cortar en diagonal y de esta manera hacerlo más fácilmente.


#### Sin cambio de hoja

El SECUMAX 150 es un cúter desechable. Por lo tanto, la hoja no se caerá durante el trabajo ni podrá lastimarle durante el cambio. Puede simplemente deshechar el SECUMAX 150 en el recipiente de las hojas.

#### De forma ergonómica





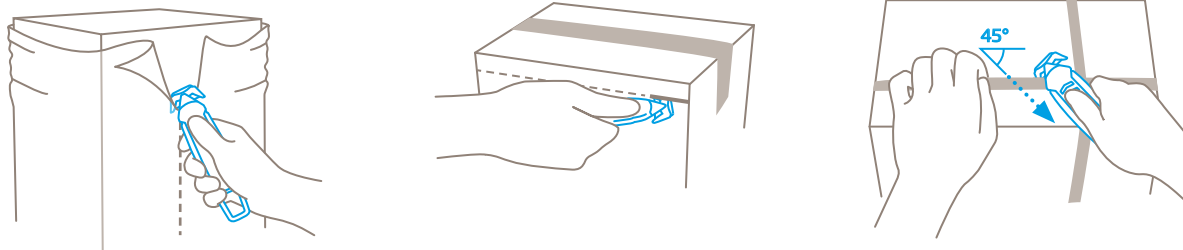






¿Usted diestro? ¿O zurdo? Es lo mismo ya que el SECUMAX 150 se adapta a cualquier mano. El agradable "diseño confortable" se apoya en la suave curvatura de los bordes exteriores y la estructura de la superficie que permite el agarre.

## UTILIZACIÓN












## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### Características técnicas

 Nivel de seguridad: máximo	 Sin cambio de hoja	 Alta protección contra la abrasión	 Muy ergonómico
 Hoja de doble filo	 Profundidad de corte	 Superficie de raspado	 Perforador de cintas adhesivas
 Para diestros y zurdos	 Ojal para fijación	 Adecuado para imprimir publicidad	

### Principales materiales a cortar

 Cartón: hasta 2 capas	 Láminas de embalaje, extensibles y táctiles	 Cinta adhesiva	 Flejes de plástico
 Mercaderías en bolsas	 Papel y láminas en rollos	 Hilo, cuerda	 Feltro
 Etiquetas auto-adhesivas			

### Hoja montada

Espesor de la hoja 0,30 mm.

### CAMBIO DE HOJA

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse.

Espesor de la hoja 0,30 mm.

## PRESTACIONES DE SERVICIOS



Póster de seguridad



Vídeo de formación



Hoja de datos técnicos



Asesoramiento

## DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido	N.º 150001.12	Unidad de embalaje	10 en caja (suelta)
Dimensiones en cuchillo	148 x 11 x 37,2 mm	Dimensiones del embalaje exterior	154 x 113 x 40 mm
Peso cuchillo	24,4 g	Peso del embalaje exterior	295,0 g
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio	Code EAN del embalaje exterior	4002632972133
Profundidad de corte	6,2 mm	Número de aduana	82119200

## CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Fecha de publicación	09.07.2018
Certificado	Certificado GS N.º 603686-6707-55094-2018

### Certificados y premios



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para poder usar su nueva herramienta de corte MARTOR de manera segura y óptima, lea y tenga en cuenta las siguientes instrucciones.

**1. Instrucciones generales:** Por favor, utilice el producto siempre cuidadosamente y solo para las tareas de corte manuales para las que ha sido creado. Asegúrese de manipular y usar correctamente la herramienta de corte. Como medida de protección adicional recomendamos llevar guantes.

**2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas:** Use solamente herramientas de corte que estén en perfectas condiciones y con hojas MARTOR afiladas, limpias y sin daños. Utilice el producto con la máxima precaución. Antes de usarlo, familiarícese con la tecnología de seguridad y su funcionamiento. Asegúrese también de que no se vea afectado por el material que se vaya a cortar. Precaución: la hoja es afilada y puede producir cortes graves y profundos, así que no coja nunca la hoja. No coloque la otra mano en la trayectoria del corte de la herramienta de corte y nunca corte en dirección a su cuerpo.

**3. Reemplazo de repuestos:** Este cuchillo es un producto desechable. No está previsto el cambio de la hoja ni el intercambio de otra pieza. Si la herramienta de corte presenta alteraciones u otras muestras de desgaste como, por ejemplo, alteraciones funcionales en la tecnología de seguridad o en el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La modificación y manipulación de los productos están prohibidas, ya que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones es especialmente alto!

**4. Si no se utiliza:** Asegure siempre la hoja de manera que (en función del tipo de producto) no se puedan producir heridas. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro.

**5. Instrucciones de mantenimiento:** Mantenga siempre la herramienta de seguridad limpia y no la exponga a la suciedad y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar una vida útil prolongada.

**PRECAUCION: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!**

## ACCESORIOS

---

### PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP

N.º 9920



¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los demás compartimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede transportar de un punto a otro y con total seguridad sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a mano para cuando las vuelva a necesitar.

---

## FABRICANTE

---

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | [info@martor.de](mailto:info@martor.de) | [www.martor.com](http://www.martor.com)