

SECUMAX EASYSAFE

LA HOJA ESTA OCULTA. LAS VENTAJAS SON OBVIAS.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUMAX EASYSAFE

N.º 121001



85% del tamaño original



Para personas y mercaderías
La hoja oculta proporciona protección fiable para usted y sus mercaderías. ¿Y a su empresa? También la beneficia ya que todo funciona fluidamente.



Hoja de 4 filos
¿Por qué obtiene más de su hoja? Porque esta tiene cuatro filos de corte. Girándola una y otra vez cuadruplica el tiempo de uso y siempre cortará como nueva.



Mango ergonómico
¿Utiliza su herramienta de corte permanentemente? Entonces lo más importante es que la pueda manejar de la manera más cómoda posible para minimizar la fatiga. Esto se consigue mediante su mango ergonómico.



La hoja se puede bloquear
Hay una llave para abrir y cerrar la cubierta de la hoja. Puede cambiar la hoja solo si tiene esa llave. Indispensable en algunos ámbitos de trabajo.



Para cintas adhesivas
¿Para qué sirve la lengüeta metálica en la parte superior del mango? Pruébela. Colóquela sobre la cinta adhesiva de la caja, perfora y corte. Así de fácil.

Todo es fácil. Todo es seguro.

El SECUMAX EASYSAFE es un "multi-talento". Su nariz prominente y puntiaguda perfora fácilmente sacos de plástico o retráctiles sobre palets. La pieza de plástico integrada permite cortar fácilmente láminas de plástico o papel muy finas, incluso en capas individuales. ¿Y cuero, cinturones o flejes de plástico? Sin problemas con la hoja oculta.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

	Nivel de seguridad: máximo		Cambio de hoja sin herramientas
	Alta protección contra la abrasión		Muy ergonómico
	Hoja de cuatro filos		Profundidad de corte
	Para perforar cintas adhesivas		Para diestros y zurdos
	Ojal para fijación		Adecuado para imprimir publicidad

Principales materiales a cortar

	Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles		Flejes de plástico
	Mercaderías en bolsas		Papel y láminas en rollos
	Cartón: una capa		Cinta adhesiva

Hoja montada

	N.º 45	0,30 mm
--------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------


Hoja opcional

	N.º 145	0,30 mm, inoxidable
--------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------


Certificados y premios



Aplicación

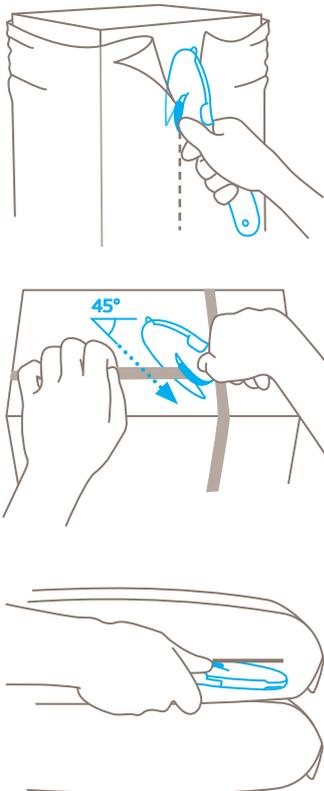

Técnica de seguridad

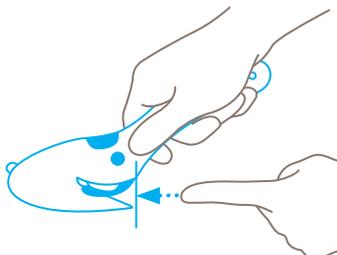

Hoja oculta – el grado de seguridad más alto

La hoja del SECUMAX EASYSAFE sino oculta para personas y cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad contra heridas por corte y daños a mercaderías.

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS. EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUMAX EASYSAFE

- › Ideal para cortar film de plástico, etc.
- › Hoja oculta
- › Una hoja. Cuatro puntos de corte
- › Cambio de hoja bloqueable
- › Con Certificado TÜV

DETALLES DEL PRODUCTO

Número de pedido	N.º 121001.02
Unidad de envase	1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)
Dimensiones en mm	207 x 10 x 66 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	66,3 g
Profundidad de corte	6,6 mm
Hoja de recambio	N.º 45.60
Unidad de envase	(10 en embalaje transparente)
Dimensiones (D x A x Espesor)	39 x 18,4 x 0,30 mm
Certificado	Certificado GS N.º S 60077225
Accesorios	
LLAVE DE SEGURIDAD PARA TORNILLOS EASYSAFE	 N.º 9890
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	 N.º 9920
CONTENEDOR	 N.º 9810
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	 N.º 9845
SAFEBOX	 N.º 108000

CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: www.martor.com



De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las funciones más importantes – ideal para colocarlo en su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: El video le dará una idea de como y para que podrá utilizar el cuchillo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nuestro número de servicio **+49 212 73870-0**