


SECUNORM 175

PEQUEÑO EN FORMA, GRANDE EN RENDIMIENTO

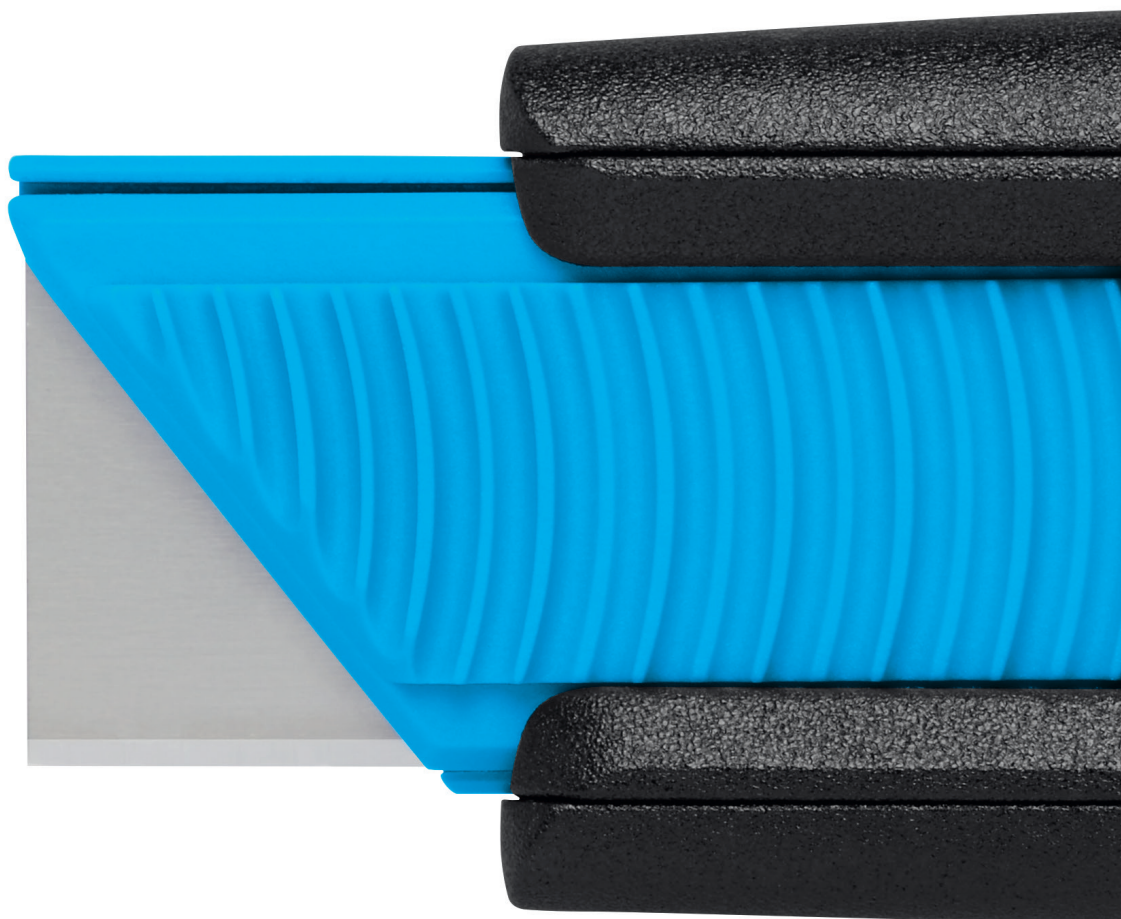

THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# SECUNORM 175

N.º 175001



Tamaño original



#### Hoja de cuatro filos

¿Por qué obtiene más beneficios de su hoja? Porque tiene dos hojas con cuatro filos. Girándola una y otra vez, cuadruplica el tiempo de uso y siempre corta como nueva.




#### Mango ergonómico

MARTOR quisiera facilitarle el trabajo, por ej.: con ergonomías bien pensadas. Por lo tanto, el mango tiene una forma que se adapta a su mano y con el extremo agradablemente redondeado. Las muescas mejoran la sujeción del desplazador.



#### Fácil cambio de hoja

Hemos mejorado el cambio de hoja una vez más: simplemente presione el cabezal de la hoja hacia abajo y abra el mango. El desplazador se retrae automáticamente y la hoja está a punto para el cambio.

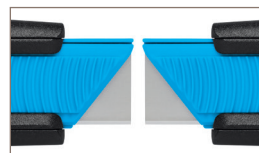

#### Desplazador a ambos lados

El SECUNORM 175 es de gran ayuda en todos los sentidos. Esto se aplica también a diestros y zurdos, porque tiene un desplazador a ambos lados.



#### Práctico ojal de transporte










Una herramienta de corte como el SECUNORM 175 entra en cualquier bolsillo. Realmente. Y para tenerlo aún más a mano puede pasar una cuerda a través del ojal de transporte y colgarlo de su muñeca, por ejemplo.

## Una gran comodidad.

El SECUNORM 175 refuerza a su manera la protección de nuestro apreciado y pequeño cuchillo para cortar cartón. Destaca sobre todo el elaborado y sencillísimo cambio de hoja. A esto cabe añadir el mango ergonómico, el desplazador a ambos lados y el diseño innovador. Seguramente no sea necesario destacar que el SECUNORM 175 es también una herramienta de corte versátil que, además de cartón, también domina otros materiales como bolsas, láminas y flejes.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### Características técnicas

	Nivel de seguridad: alto		Cambio de hoja sin herramientas
	Alta protección contra la abrasión		Muy ergonómico
	Hoja de cuatro filos		Profundidad de corte 10
	Para diestros y zurdos		Ojal para fijación
	Adecuado para imprimir publicidad		

### Principales materiales a cortar

	Cartón: hasta 2 capas		Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles
	Cinta adhesiva		Flejes de plástico
	Mercaderías en bolsas		Papel y láminas en rollos

### Hoja montada

	N.º 45	0,30 mm
--	--------	---------


### Hoja opcional

	N.º 145	0,30 mm, inoxidable
--	---------	---------------------


### Certificados y premios



### Aplicación

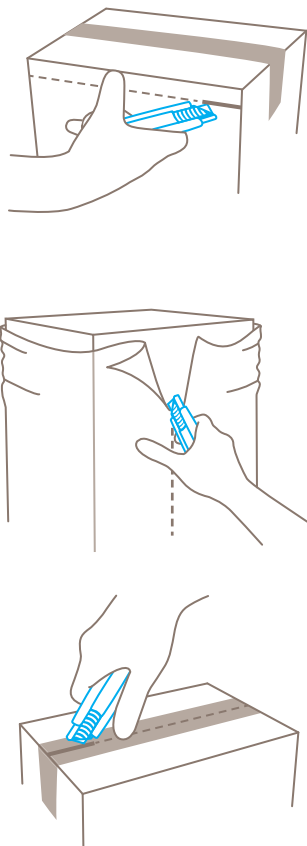

### Técnica de seguridad

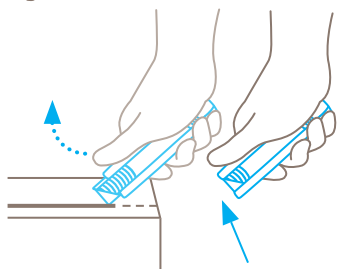

#### Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad

La retracción automática de la hoja del SECUNORM 175 garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como haya comenzado a cortar, retire el pulgar del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.

# SUS VENTAJAS ESTAN EN SUS MANOS.

## SECUNORM 175

- › Ergonómico y efectivo
- › Retracción automática de la hoja
- › Mango ergonómico
- › Una hoja, cuatro puntos de corte
- › Con certificado TÜV

## DETALLES DEL PRODUCTO

<b>Número de pedido</b>	N.º 175001.02
<b>Unidad de envase</b>	1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)
<b>Dimensiones en mm</b>	109,5 x 13,5 x 34 mm
<b>Material de base</b>	Plástico reforzado con fibra de vidrio
<b>Peso</b>	31,0 g
<b>Profundidad de corte</b>	10 mm
<b>Hoja de recambio</b>	N.º 45.60
<b>Unidad de envase</b>	(10 en embalaje transparente)
<b>Dimensiones (D x A x Espes)</b>	39 x 18,4 x 0,30 mm
<b>Certificado</b>	Certificado GS N.º 603609-6669-55094-2018
<b>Accesorios</b>	
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	 N.º 9921
CONTENEDOR	 N.º 9810
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	 N.º 9845
SAFEBOX	 N.º 108000

## CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: [www.martor.com](http://www.martor.com)



De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las funciones más importantes – ideal para colocarlo en su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: El video le dará una idea de como y para que podrá utilizar el cuchillo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nuestro número de servicio **+49 212 73870-0**