

SECUNORM PROFI

NO ES SÓLO UN CUCHILLO SINO EL COMIENZO DE UNA ERA.



ENJOY SAFETY  
MADE IN SOLINGEN

**martor**

# SECUNORM PROFI

N.º 07252



Tamaño original



#### Mango ergonómico

¿Por qué el SECUNORM PROFI ha sido tan popular desde que podemos recordar? Porque encaja en su mano cómoda y seguramente. Entonces, Ud. puede llevar a cabo tareas de corte, incluso las más pesadas, sin fatiga.



#### Muy resistente y duradero

El inserto de plástico de este cutter de seguridad está dentro de un mango de aluminio. Su estabilidad lo hace ideal para mucha frecuencia de cortes y le proporciona larga vida.



#### Hoja de doble filo

Antes de cambiar la hoja de calidad Ud. puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de uso de la hoja y reduce el consumo de energía porque su producto volverá a cortar como nuevo.



#### Sin herramientas

Se acabaron los cambios de hoja complicados. Ud. solo tiene que empujar el inserto de plástico hacia afuera del mango y cambiar la hoja vieja por una nueva.




#### Ajuste con seguridad

El SECUNORM PROFI no le defraudará. Y se puede colgar. Simplemente pase el cordón a través del agujero y deje que el cutter cuelgue de su cintura o de la hebilla de su cinturón.

## El Clásico. Para zurdos.

¿Imagina por qué no hemos cambiado el diseño del SECUNORM PROFI durante cuatro décadas? Porque no era necesario. El pionero de ayer es hoy un clásico. Con forma intemporal, muy robusto y se puede usar de varias formas. El "progenitor" de todos los cúters de seguridad con certificado TÜV ya se suministraba con retroceso automático de la hoja para proteger a una generación de usuarios.

### Aplicación

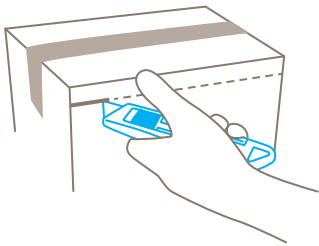

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

#### Características técnicas

	Nivel de seguridad: alto		Cambio de hoja sin herramientas
	Máxima protección contra la abrasión		Muy ergonómico
	Hoja de doble filo		Longitud de salida de la hoja
	Profundidad de corte		Para zurdos
	Ojal para fijación		Adecuado para imprimir publicidad

#### Principales materiales a cortar

	Cartón: hasta 3 capas		Láminas de embalaje, extensibles y contactiles
	Flejes de plástico		Cinta adhesiva
	Mercaderías en bolsas		Papel y láminas en rollos

#### Hoja montada




#### Hoja opcional

	N.º 5233	0,63 mm, afilado de 1 lado
	N.º 610	0,63 mm, inoxidable
	N.º 65232	0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho
	N.º 56	0,63 mm
	N.º 5634	0,63 mm, punta redondeada
	N.º 60	0,63 mm

#### Certificados y premios



### Técnica de seguridad

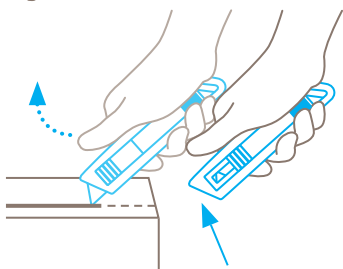

#### Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad

La retracción completamente automática de la hoja del SECUNORM PROFI garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.

# PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS. EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

## SECUNORM PROFII

- › Para elevadas frecuencias de corte
- › Mango ergonómico
- › Muy resistente a la abrasión gracias al aluminio
- › Retracción automática de la hoja
- › Con Certificado TÜV

## DETALLES DEL PRODUCTO

<b>Número de pedido</b>	N.º 07252.02
<b>Unidad de envase</b>	1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)
<b>Dimensiones en mm</b>	142 x 16 x 31 mm
<b>Material de base</b>	Aluminio
<b>Peso</b>	81,6 g
<b>Profundidad de corte</b>	19,6 mm
<b>Hoja de recambio</b>	N.º 5232.70
<b>Unidad de envase</b>	(10 en expendedor)
<b>Dimensiones (D x A x Espesor)</b>	53 x 19 x 0,63 mm
<b>Certificado</b>	Certificado GS N.º S 60108554

### Accesorios

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP		N.º 9920
CARCAJ		N.º 9842
CONTENEDOR		N.º 9810
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR		N.º 9845
SAFEBOX		N.º 108000
SEGURO EN FORMA DE U		N.º 9800

## CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: [www.martor.com](http://www.martor.com)



De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las funciones más importantes – ideal para colocarlo en su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: El video le dará una idea de como y para que podrá utilizar el cuchillo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nuestro número de servicio **+49 212 73870-0**