

CALZA PARA CAMIÓN CON SOGA NEGRA/NARANJA

COD: SEO006

DESCRIPCIÓN:

- Par de calzas para todo tipo de vehículos.
- PVC flexible de color negro con filtro UV para protección solar.
- Base: 27 x 19 cm.
- Altura: 21 cm.
- Reflectivo: Lente Acrílico Prismático 2 de 16,5 x 2 cm.
- Estructurada con sogas de unión, sin partes metálicas.
- Peso: 11kgs.
- Colores disponibles: Negro.

•Aplicación

Apto para toda clase de vehículos.



USO DE LAS CALZAS:

Estacionamiento en superficie horizontal

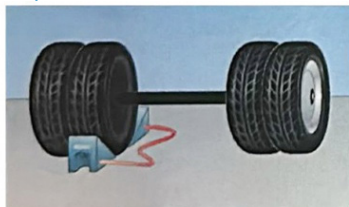


fig.1

Si estaciona en un suelo plano, o si la inclinación no se puede determinar, coloque las calzas a ambos lados del neumático del lado del conductor.

Estacionamiento en plano inclinado

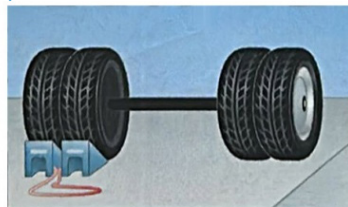


fig.2

Si estaciona en una pendiente, coloque las calzas contra la misma en ambos neumáticos del lado del conductor.

Estacionamiento en plano inclinado (dos ejes)

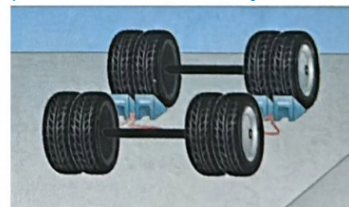


fig.3

Considere el uso de calzas en ambos neumáticos de un mismo eje si la carga es transportada es importante.